I.P. n° 99-050

V:1.0

INFORMATION PRODUIT	**KD-BT11**

Objet : Comment transférer le répertoire d'un téléphone mobile vers l'autoradio	**Date:** 6 Mai 2009

Situation :
Pour pouvoir transférer des entrées de votre répertoire téléphonique vers l'autoradio **KD-BT11,** il est nécessaire que votre mobile soit présent dans la liste des tests de compatibilité disponible ici : http://www.jvc-victor.co.jp/english/car/bluetooth/pdf/2008_print.pdf
puis de suivre la procédure ci-dessous.

Procédure :

1. Configuration de l'autoradio pour le mode "PHONEBOOK"
(la méthode indiquée dans la notice d'utilisation page 27)

1.1. sur l'autoradio : appuyer sur boutons "ℓ", puis "settings" puis "phone-book".
- Il n'est pas nécessaire de faire l'appairage des mobiles avant cette opération.
- Sur certains mobiles déjà appariés, le transfert du répertoire peut ne pas être possible. Dans ce cas, annuler l'appairage des deux appareils.
(si vous avez supprimé l'appairage avant l'opération de transfert de répertoire, n'oubliez pas de le refaire pour une communication mains-libres avec l'autoradio **KD-BT11**).

1.2. entrer le code PIN :
- le code PIN par défaut est : 0000, l'utilisateur peut personnaliser son code jusqu'à 16 chiffres.
- le code PIN doit être identique à celui associé à la fonction 'SEND' du téléphone mobile utilisé.

Note :
- après avoir entré le code PIN, l'autoradio passe en attente réception répertoire :
- tout téléphone 'connecté' sera déconnecté dès que le mode 'Transfert-Wait' est activé.
- seuls les 50 premiers contacts du répertoire pourront êtres mémorisés. (ordre chronologique). (cf §3)
- si plus de 50 contacts sont envoyés alors 'FULL' sera indiqué sur l'afficheur de l'autoradio **KD-BT11.**

Contact:
JVC France SAS, Pôle Relations Clients, © Eric Caulier

2. Configuration du téléphone mobile pour le transfert de son répertoire :

- la plupart des téléphones mobiles peuvent transférer leur répertoire en validant l'option "Bluetooth" dans le menu "Répertoire" puis "Options".
- le téléphone mobile utilisé doit être équipé de la fonction "Bluetooth OPP".
- les transferts de contact individuels, par groupe, ou de la totalité du répertoire peuvent normalement être choisis. Les possibilités dépendent du téléphone utilisé.

Pour MOTOROLA V3x

2-1 Aller dans "Répertoire", puis "Option", puis "Envoyer contact". Dans "Méthode" de transfert choisir "Bluetooth".

2-2 Aller dans "transfert d'objet", puis sélectionner "rechercher" les appareils Bluetooth disponibles. Le téléphone va lister les appareils trouvés.

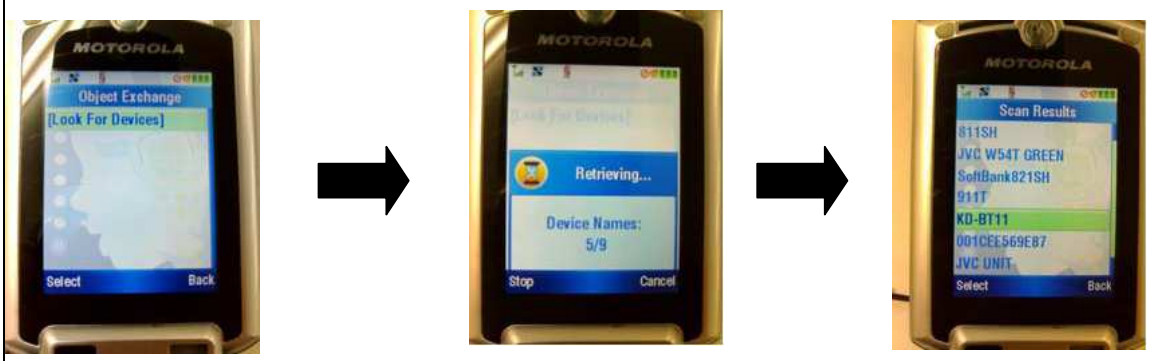

Contact:
JVC France SAS, Pôle Relations Clients, © Eric Caulier

2-3 sélectionner le "**KD-BT11**" dans la liste, puis saisir le code "PIN" (voir pour l'autoradio en page 27 du mode d'emploi).

2-4 le transfert s'effectue à la condition que les deux codes "PIN" correspondent :

Pour NOKIA 6230i

1. aller dans "Nom"
2. sélectionner les adresses que vous voulez transférer
3. aller dans "Détail"
4. aller dans "Option"
5. sélectionner "Send business card"
6. aller dans "Sélect"
7. choisir "via Bluetooth"
8. aller dans "Select".

Le transfert s'effectue à la condition que les deux codes "PIN" correspondent :

Contact:
JVC France SAS, Pôle Relations Clients, © Eric Caulier

I.P. n° 99-050

V:1.0

3 Fonctionnement et Affichages de l'autoradio KD-BT11:

3-1 durant le transfert du répertoire :

1 entrée transférée

10 entrées transférées

Quand 50 entrées sont transférées, l'autoradio **KD-BT11** affiche "RECEIVED" et retrouve un affichage normal.

3-2 Interrompre le mode de "réception" de l'autoradio **KD-BT11** pendant un transfert en cours:

L'opération de transfert peu être interrompue avant le transfert complet des 50 contacts en appuyant sur la touche "▲" de l'autoradio **KD-BT11**.
(Pour d'autres modèles d'autoradio, se référer à la notice d'utilisation.)

Contact:
JVC France SAS, Pôle Relations Clients, © Eric Caulier